

Handleiding Touch Dimmer 200 Watt

Dit product voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften IEC60669-2-1 en EMC-normen EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

De Touch LED Dimmer is ontworpen om gebruikt te worden met de 'Live'-draad. Er is geen 'Neutrale' draad nodig. De module is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een inbouwdoos en onder een pulsdrukknop. De Touch LED Dimmer kan ook in een aansluitdoos worden geïnstalleerd. Er kunnen meerdere pulsdrukknopschakelaars op de module worden aangesloten.

Verschillende merken LED-lampen hebben verschillende dimmercircuits. De module biedt gebruiksvriendelijke maximale en minimale dimniveaus om het dimbereik te bepalen en dat maakt dat de Switch Dimmer compatibel is met verschillende strips van LED-lampen en dimbare elektronische transformatoren. De dimmer biedt ook een programmeerbare boost/trigger-functie die ervoor zorgt dat een combinatie van verschillende merken en verschillende classificaties van LED-lampen tegelijkertijd op kunnen starten in een zeer lage helderheid.


Bediening

AAN/UIT schakelen – Druk de knop minder dan 0,5 seconde in om de dimmer in en uit te schakelen.
Dim hoger/lager – Houd de knop langer dan 0,5 seconde ingedrukt.

Laatste keer hoger gedimd -> dim lager

Laatste keer lager gedimd -> dim hoger

Minimale helderheid instellen

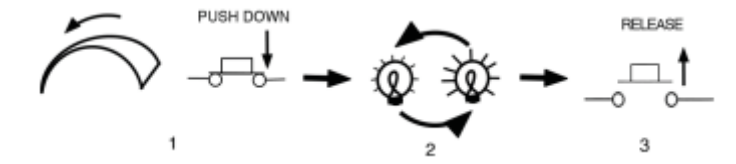


- 1) Stel de helderheid van de lamp in op minimum en HOUD de pulsknop ingedrukt (ongeveer 8 sec) totdat de lampen de helderheid van minimum naar maximum veranderen en terugkeren naar minimum (continu cycli). Blijf op de pulsknop drukken, laat deze niet los. U bevindt zich nu in de modus Minimale Instelling.
- 2) Terwijl u op de pulsschakelaar drukt, blijft de helderheid langzaam van laag naar hoog veranderen.
- 3) Laat de puls los wanneer de vereiste minimale helderheid is bereikt. De vereiste minimale helderheid wordt opgeslagen en u verlaat de instellingsmodus Minimale Helderheid.

Maximale helderheid instellen



- 1) Stel de helderheid van de lamp in op Maximaal en HOUD de pulsknop ingedrukt (ongeveer 8 sec) totdat de lampen de helderheid veranderen van Maximaal naar minimaal en terugkeren naar maximaal (continu cycli). Blijf op de pulsknop drukken, laat deze niet los. U bevindt zich nu in de modus Maximale Instelling.
- 2) Terwijl u op de pulsschakelaar drukt, blijft de helderheid langzaam van laag naar hoog veranderen.
- 3) Laat de puls los wanneer de vereiste maximale helderheid is bereikt, terwijl de helderheid langzaam verandert in de cyclus. De vereiste maximale helderheid wordt opgeslagen en u verlaat de instellingsmodus Maximale Helderheid.

Anti popcorneffect instellen

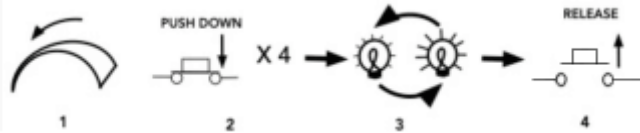

- 1) Stel de helderheid van de lamp in op Minimum.
- 2) Druk 4 keer op de pulsknop (negeer de AAN/UIT-lampen terwijl u op de knop drukt) en houd vervolgens de pulsknop ingedrukt (ongeveer 2 sec). De lampen veranderen de helderheid van maximum naar minimum en keren terug naar maximum (continu cycli). Blijf op de drukknop drukken, laat deze niet los. U bevindt zich nu in de modus Trigger Setting.
- 3) Terwijl u op de pulsschakelaar drukt, blijven de lampen de helderheid (continu cycli) langzaam veranderen.
- 4) Laat de puls los wanneer de vereiste helderheid van de trigger is bereikt. De vereiste Triggerhelderheid wordt opgeslagen en verlaat deze instelling modus.

Installatie

De schakeldimmer kan in een inbouwdoos en onder een drukknop worden geïnstalleerd. Meerdere pulsdrukknoppen kunnen op één Touch module worden aangesloten. Zie onderstaand bedradingschema voor de aansluiting.

