


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Assembly instructions

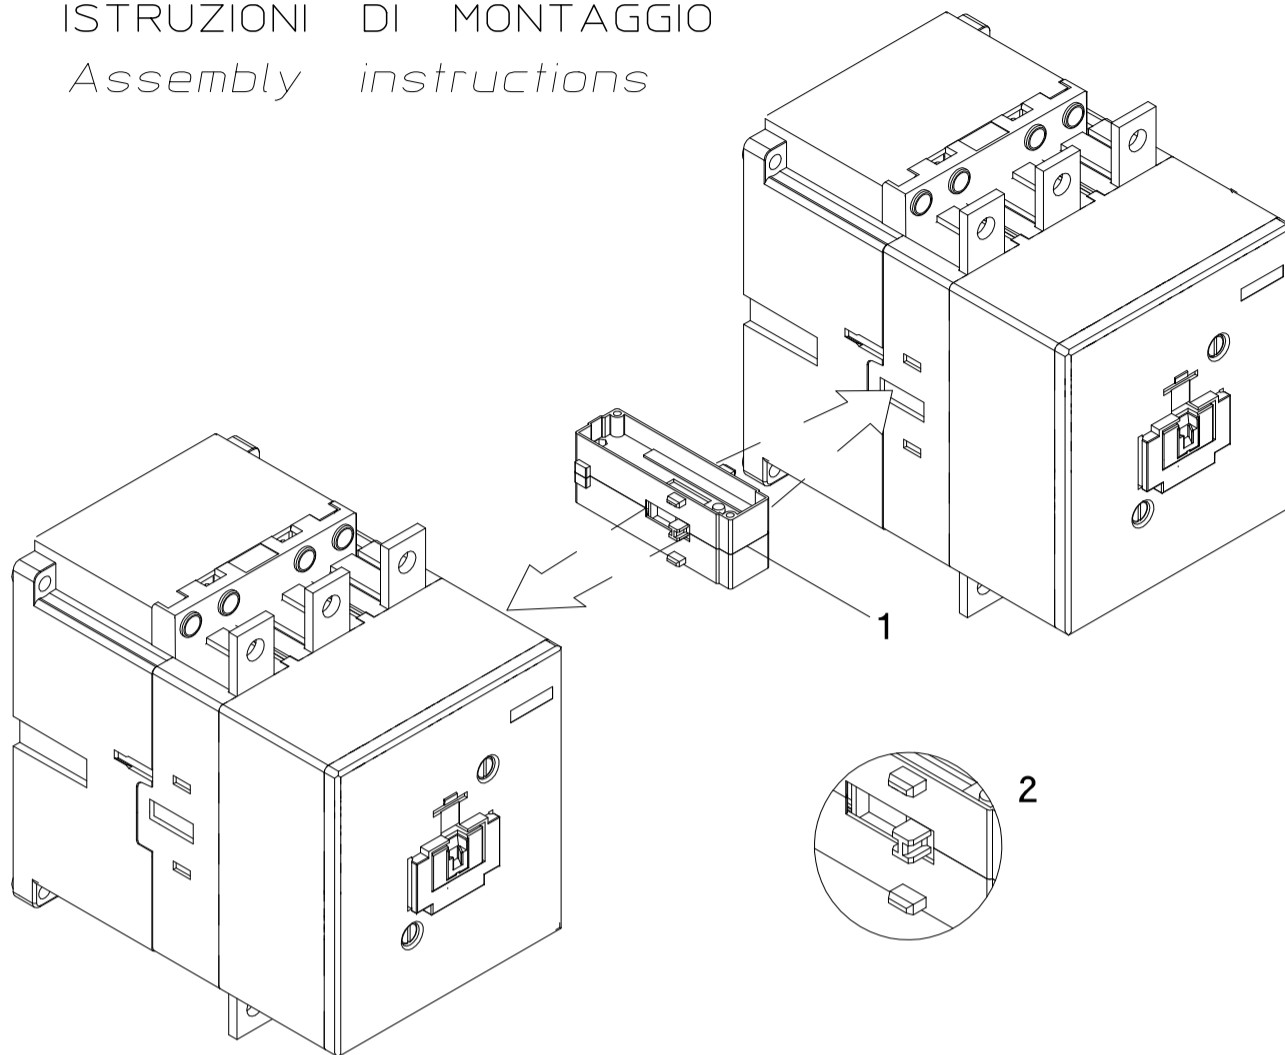

1. Fissare un contattore sulla piastra
2. Posizionare su un lato del contattore il blocco leve ① inserendo il perno di azionamento ② nell'apposito alloggiamento della parte mobile del contattore
3. Accostare e ripetere l'operazione con il secondo contattore
4. Fissare il secondo contattore
5. Verificare il corretto funzionamento del blocco meccanico azionando manualmente i due contattori

1. Fix a contactor to the plate
2. Fit the mechanical interlock ① on one side of the contactor, by inserting the driving pin ② into the notch of the movable part of the contactor
3. Connect the second contactor by repeating the above
4. Fix second contactor
5. Check the interlock by driving the contactors manually

